

クリエイティブカードサインスタンド取扱説明書

CCS-A4T(A4Y)/CCS-A3T(A3Y)

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。移動の際には、面板ではなく本体ポール部分を持ち上げて移動する事。



M脚ベース使用方法

パイプ本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますので、M脚の真ん中にあるネジ部にパイプ本体のネジ穴部分を上から差込み締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

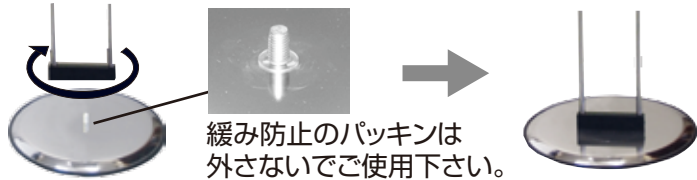

緩み防止のパッキンは外さないでご使用下さい。

付属品

※六角レンチと頭のないネジは両面仕様でご使用される場合にご利用下さい。詳しくは下記「アクリルケース取付方法」をご参照下さい。

六角レンチ


頭のないネジ



アクリルケースの使用方法

〈アクリルケース取付方法〉

アクリルケースは外した状態で梱包・出荷致しますので下記のようにアクリルケースを本体に取り付けて下さい。本体のトップ部の溝に差込み、花ボルトを締め込んで取り付け完了です。
(アルミ製補強板部分を本体の差込溝幅に合わせる)

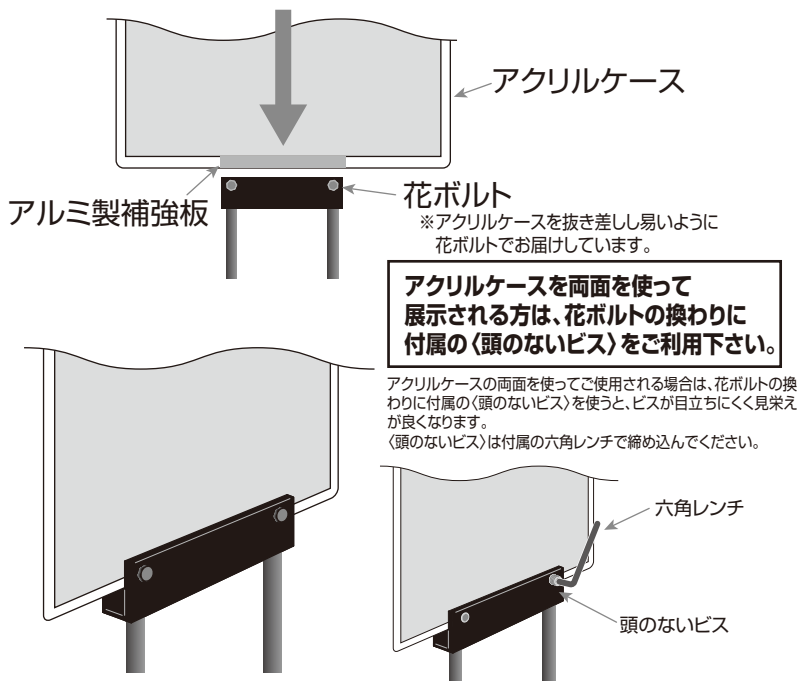


アクリルケースを両面を使って展示される方は、花ボルトの代わりに付属の(頭のないビス)をご利用下さい。

アクリルケースの両面を使ってご使用される場合は、花ボルトの代わりに付属の(頭のないビス)を使うと、ビスが目立ちにくく見栄えが良くなります。
(頭のないビス)は付属の六角レンチで締め込んでください。

〈サイン取付方法〉

サインの取り付け方は下記の参考写真の様に印刷物を2枚重ねのアクリル板の間に差し込むだけで簡単に取り付けが出来ます。

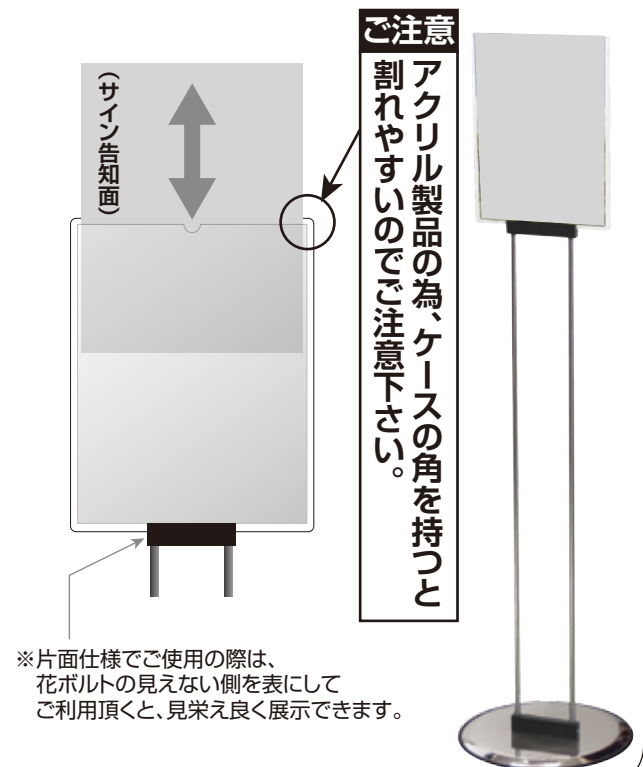

※片面仕様でご使用の際は、花ボルトの見えない側を表にしてご利用頂くと、見栄え良く展示できます。