

コンパクトサイン 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意




必ず実行

- ・ 屋外でご使用の際はポスターに耐水加工を施して下さい。




ご使用方法

表面 使用時

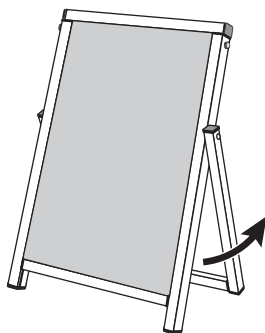


使用したいポスターが前側にくるように、脚部を後ろへ引き出します。脚部を引き出す際は、必ず左右を同時に可動して下さい。

収納時

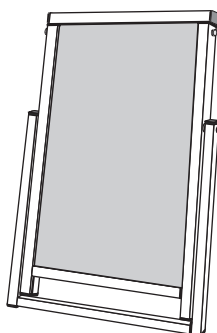

パネル部分と脚部がぴったりと重なるようにして収納して下さい。

裏面 使用時

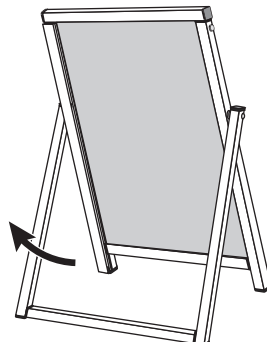

表面のポスターが裏側にくるようにして脚部を手前へ引き出します。



商品説明を動画でご覧頂けます。



コンパクトサインご利用方法
(YouTubeが開きます)

こんな時は


脚部が固くて引き出せない時は、平らな場所で上下を逆にした状態で置き、脚部を両手で広げて下さい。

※その際均等に力が加わるよう必ず中央部分を持つこと

⚠ 注意

脚部を開きすぎるとネジの緩みや破損の原因になる可能性がございます。下記の開き幅を目安にご使用頂く事をおすすめします。

ポスターサイズ	A2	B2	A3TT	A1
推奨 開き幅	31cm	38cm	44cm	44cm

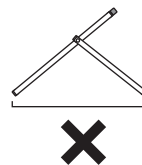


ポスター交換方法

ポスター交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。





- ① フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。

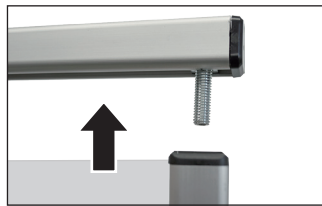

- ② ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ、取り外します。

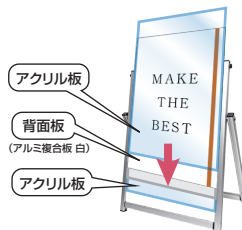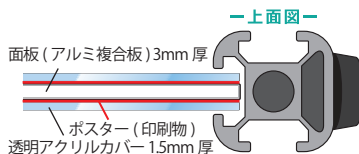

- ③ アクリル板2枚と背面板を引き抜きポスターを挟んだら溝に合せて差し込みセットします。

※ 紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落し込む方法も可能です。

※ リバーシブルで利用可能なので、白い背面板を挟む形で両側にポスターをセット出来ます。



- ④ セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ ネジはしっかりと止めて下さい。

[製品についてお願い] 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。