

カードケーススタンド看板片面・両面 取扱説明書

- ・商品型番のB5、A4、B4、A3はそれぞれ付属のカードケースのサイズです。
 - ・商品型番の1番末尾にHが付いている商品は高さ1200mmのハイタイプです。
- ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



- ・カードケースに防水性はありません。屋外でご使用の際は、カードケースをレールの間にきっちり入れる、開放側を上にするなど、水の入りにくい方法でご使用下さい。ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意ください。
- ・梱包資材として、エアパッキンの他 白(黒)の細長い板をダンボールの補強として利用しております。ご使用時には不要となりますので廃棄してください。



ワンタッチステイの使用方法



収納時

- ①ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます



- ②持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。



高さ1200mm
ハイタイプ



その際、指をステイの開閉部で挟まない様ご注意ください


注意



カードケースの使用方法

カードケースはスライドして引き抜くだけなので簡単に中身を交換できます。カードケースの差込み口は左右両側にあるのでどちらからでも差換えが可能です。

※付属のカードケースは、それぞれのスタンドに合せB5～A3サイズをご用意しています。破損時は市販のハードタイプカードケースで代用可能です。

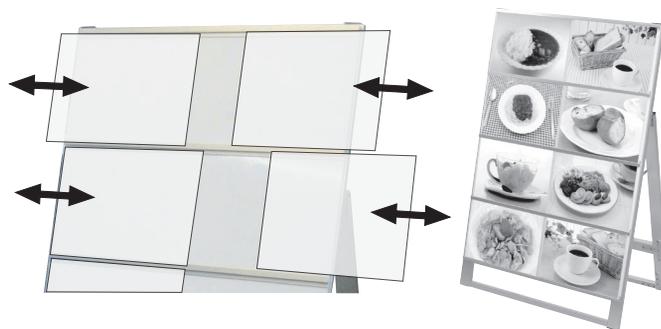

追加オプションパーツのご案内

カードケーススタンド看板を屋外でのご使用、又は風当たりの強い場所でご使用される際には、ウエイト(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてウエイトアームのご使用をお勧め致します。

