

ラックスタンド看板 取扱説明書

RASK-A3YW / RASK-A3YB / BRASK-A3YB

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



カードケースに防水性はありません。屋外でご使用の際は、必ずポスターには耐水加工を施して下さい。また、カードケースをレールの間にきっちり入れる、開放側を上にするなど、水の入りにくい方法でご使用下さい。ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。



ワンタッチステイ使用方法

収納時



- ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます




- 持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです



注意
その際、指をステイの開閉部で挟まない様にご注意下さい

梱包内容

本体 1台
A3カードケース付き



棚受け 2枚



アクリル製棚 1台



棚受け取付け用 ネジ4本
樹脂製ナット 4個




組立て方法

- 納品時




- 棚受けを取り付けます

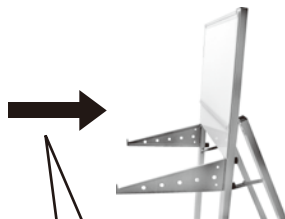

棚受けをネジで留めます。その際、折れ曲がって入る方を両方共内側にして下さい。前面よりビスを入れ、背面より樹脂製ナットで締めてください。

- 棚を取り付けます

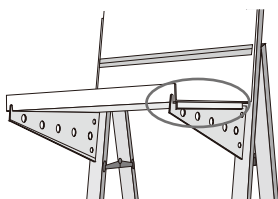

棚の裏側に付いているスレ止めが、棚受けよりも必ず外側に出るように注意して下さい。



カードケースはスライドして引き抜くだけなので簡単に中身を交換できます。カードケースの差込み口は左右両側にあるのでどちらからでも差換えが可能です。

※破損時は市販のハードタイプカードケースで代用可能です。

※移動する場合は、大変危険ですので必ずアクリル製棚を外してから移動して下さい。