

# ラックスタンド看板(アクリルボックス付)取扱説明書

RASKA-A3YB/RASKA-A3YW/BRASKA-A3YB

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある

場合はご使用にならないで下さい。

禁止




注意 カードケースに防水性はありません。屋外でご使用の際は、必ずポスターには  
耐水加工をして下さい。また、カードケースをレールの間にきっちり入れる、  
開放側を上にするなど、水の入りにくい方法でご使用下さい。  
ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。



### ワンタッチステイ使用方法

収納時

① ワンタッチステイの  
中央部分を上に持ち上げます

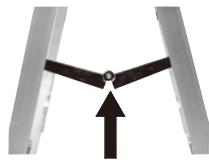


② 持ち上げたステイが水平になるまで  
持ち上げれば出来上がりです





その際、指をステイの開閉部で挟まない様ご注意下さい

### 梱包内容

本体 1台  
A3カードケース付き



棚受け 2枚



アクリルボックス




棚受け取付け用 ネジ4本  
樹脂製ナット 4個

### 組立て方法


①  
納品時



②  
棚受けを取り付けます

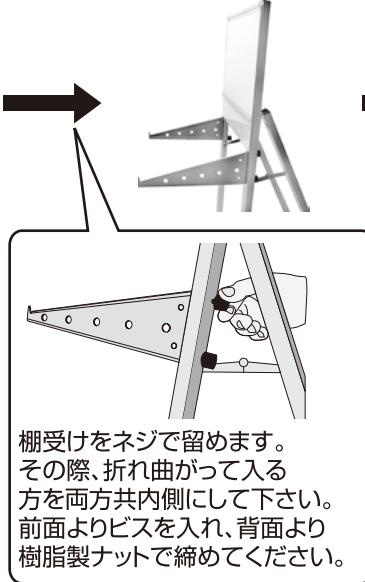

③  
棚を取り付けます

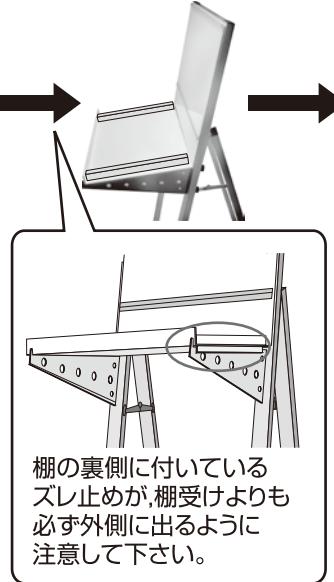

④  
展示物を置いて  
アクリルカバーを被せます。



注意 アクリルカバーは被せている状態  
ですので、落下等にご注意下さい。

※アクリルカバーの高さは  
150mmです。



カードケースはスライドして  
引き抜くだけなので  
簡単に中身を交換できます。  
カードケースの差込み口は  
左右両側にあるので  
どちらからでも差換えが  
可能です。

※破損時は市販のハードタイプ  
カードケースで代用可能です。

※移動する場合は、大変危険ですので必ずアクリル製棚を外してから移動して下さい。