

カウンターブラック・ホワイトスタンド 取扱説明書

CUBS-A4T/A4Y/A3T/A3Y・CUWS-A4T/A4Y/A3T/A3Y

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けパイプとベース部は完全に固定する。

必ず実行

⚠ 注意

付属品

カウンターブラック・ホワイトスタンドには
下記の2種類の付属品が商品と一緒に梱包されております。





カウンターブラック・ホワイトスタンド使用方法

角度の調節・展示位置の変更方法

こちらの商品は面板部分を寝かせた状態で出荷致します。
組立方法は、面板部分を起こし、展示したい角度に合わせて
ベース部分のネジ部を付属の六角レンチで締め込み固定します。




※A4タイプ

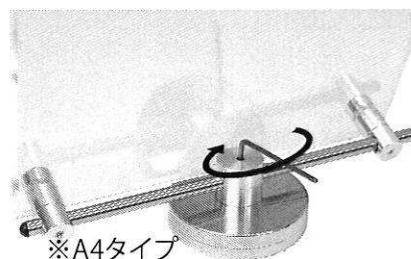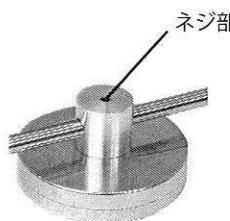


サインの交換方法

①四隅の化粧ビスを外し、
2mmのアクリル板のみ、
一旦外す。

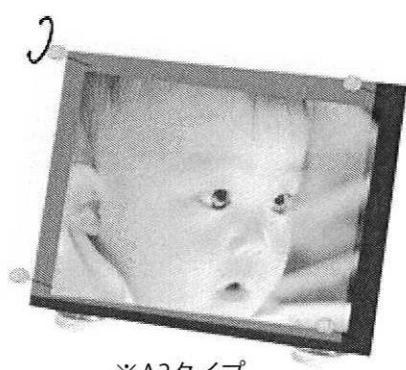

※A3タイプ

②印刷物を黒・白の3mm厚のアルミ複合板に
セットする。(その際セロテープ等で
仮止めするとズレにくく作業し易いです。

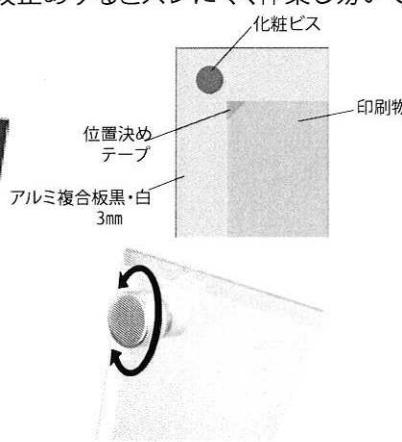

化粧ビスの脱着で印刷物を簡単に
交換することが出来ます。

③再び2mm厚のアクリル板を被せ、
化粧ビスで固定する。



※A3タイプ

※出荷時はアルミ複合板・アクリル板に保護シートが貼ってあります。両面に貼られた保護シートを外してご使用下さい。

※A4タイプは土台の重りが1つ、A3タイプは2つ付いています。