

スイングサイン 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告




- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



- ・ 開閉の際は金具部分で指を挟まない様、ご注意ください。
- ・ 屋外で使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。

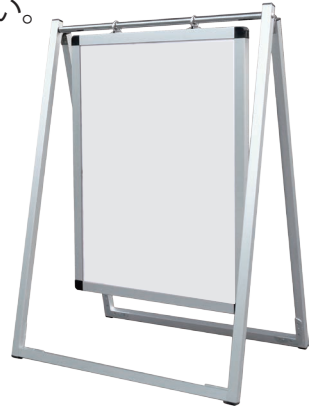


ポスターの交換方法

ポスター交換はパネルのフレーム下辺を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。




- ① パネルを両手で持ち上げ逆さの状態にします。

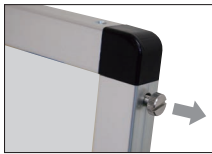


- ② フレーム下部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。

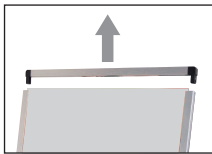


- ③ ネジを外した状態でフレームの下辺を引きあげ取り外します。

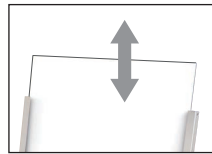

- ④ アクリル板、背面板を引き抜きポスターを挟んだら溝に合せて差し込みセットします。

※ 紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落とし込む方法も可能です。

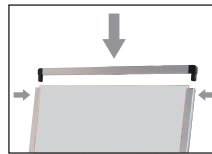

- ⑤ 面板セット後は下辺フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ ネジはしっかりと止めて下さい。

- 屋外でご使用の際は必ずポスターに防水加工を施しご使用下さい。

- 屋外でご使用の際は転倒防止対策にオプションで重り乗せるウエイトアームもございます。(下記オプションパーツ参照)

[製品についてお願い]

本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。



ポスター交換方法を動画でご覧頂けます。(YouTube)



開き角度についてのご注意

製品は脚部の開き角度を固定する金具は付属しておりません。設置する際に開き角度によっては転倒しやすくなる可能性があります。



上記のように開き角度を十分取って下さい。



- ⚠ 開閉の際は金具部分で指を挟まない様、ご注意ください。

強風等により転倒しやすい場合は、転倒防止オプション(右記)をご使用下さい。

オプションパーツのご案内

転倒防止用のウエイトを乗せるアーム等もオプション販売しています。



使用例

注水タンク

ウエイトアーム各種

