

# フリーアングルパネルスタンド 取扱説明書

## FAPAS A4/B4/A3 FAPAS 90-A4/B4/A3・150-A4/B4/A3

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

### 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

### 注意




組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。  
移動の際には、面板ではなく本体ポール部分を持ち上げて移動する事。

必ず実行

#### M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態で  
お届け致しますのでM脚の真ん中にあるネジ部に  
ポールを上から締め込んで  
動かなくなるまで固定して下さい。

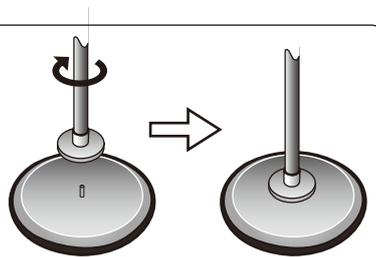

スライドポールタイプ

#### ポスターの交換方法

##### サインの交換方法

4辺のフレームをパカッと開けて、ポスターを交換するタイプです。


- ①まずフレーム4辺を外側に開きます。  
※アルミフレームの開閉の際には必ず中央部を持って開閉して下さい。
- ②次に、取付面を保護する透明フィルムを外し、展示したいポスター等をセットします。  
※ポスターの縦と横が11mm程度パネルのフレームで隠れます。  
(上下左右、各5.5mmづつ)
- ③最後に外した透明フィルムを付けて、4辺のフレームを閉じると取り付け完了です。




#### 面板とポールのセット方法

ここがポイント!


ネジの切っていない  
大きい穴の方から  
ボルトを入れ、  
ネジの切っている  
小さい穴で  
ボルトを締めます。

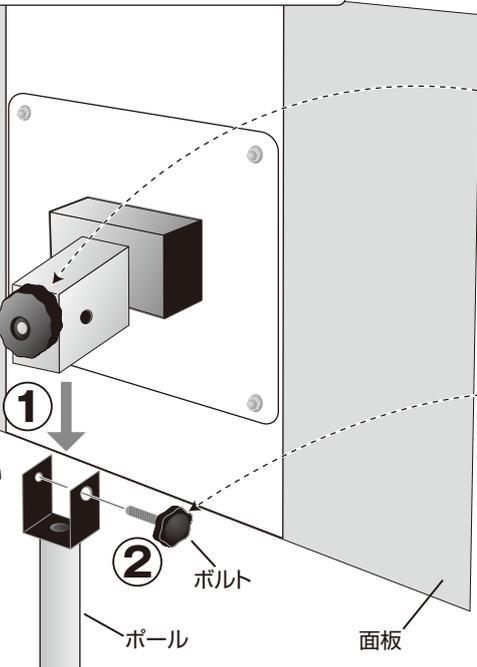

#### フリーアングルスタンドの使用方法

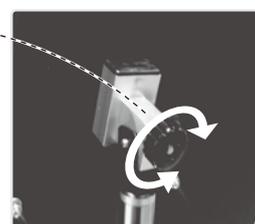

背面のネジで面板の方向を調整します。

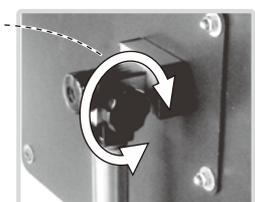

サイドのネジで面板の角度を調整します。



スライドポールは必要な高さに調節しサイドのネジで締めます。

⚠注意 ネジを緩めずに面板を動かすと、故障の原因になりますのでご注意下さい。