

— 屋外消毒液用スタンド (620/820) 取扱説明書 —

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



移動の際はBOX部分ではなくポール部分を持って下さい。
 面板を持ち上げると破損の原因になります。
 又、水タンクが満水で3kgになり、根元のネジの緩み防止の為、脚部ベースの下側を持ち上げて頂く事をおすすめ致します。


屋外用



組立方法

ご使用になる前に、ポールの下から水タンクを通し、脚部とボルトで接続し組み立てます。(ボルトを締める工具は付属しています。)

- ① ポールに水タンクを通し、ポールと脚部ベースをボルトで固定します。

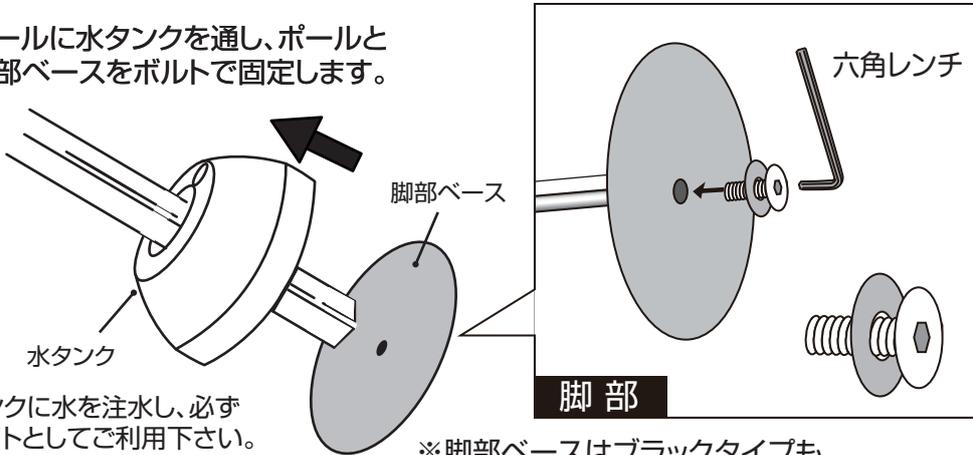


水タンクに水を注水し、必ずウエイトとしてご利用下さい。

※脚部ベースはブラックタイプもシルバータイプもおなじステンレス色です。

付属品



※ワッシャーがボルトにセットされていますので、脚部の裏側にセットして下さい。

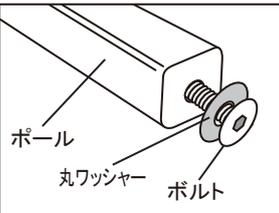

【ご注意】

脚部と固定する為のボルトは予め、ポールの先端部分に取付けてありますので組立の際に外してご使用下さい。



消毒液ボックスはセットされた状態で出荷します。



ご使用方法

消毒液BOXに消毒液をセットしてご使用下さい。



(設置例)

※ 消毒液ボトルは付属しておりません。
 (ボトルサイズ100×100mm以下)

※ 設置する消毒液ボトルは、1リットル未満を推奨いたします。

パネル付きタイプも

アルコール消毒推奨のポスター付タイプもございます

消毒推奨
 撥水
 ポスター付



※製品についてのお願い
 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。