

— 屋外消毒液用スタンド（パネル付）取扱説明書 —

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



移動の際は面板部分ではなくポール部分を持って下さい。面板を持ち上げると破損の原因になります。又、水タンクが満水で3kgになり、根元のネジの緩み防止の為、脚部ベースの下側を持ち上げて頂く事をおすすめ致します。




屋外用

※付属のポスターには撥水加工を施してあります。

組立方法

ご使用になる前に、パネル付ポールの下から水タンクを通し、脚部とボルトで接続し組み立てます。(ボルトを締める工具は付属しています。)


①ポールに水タンクを通し、ポールと脚部ベースをボルトで固定します。

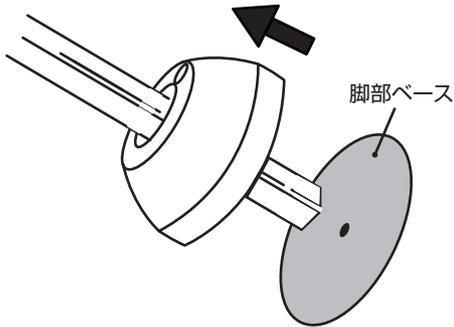

付属品



六角レンチ

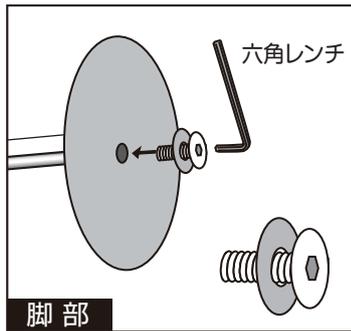

脚部


※ワッシャーがボルトにセットされていますので、脚部の裏側にセットして下さい。

パネル、消毒液ボックスはセットされた状態で出荷します。

⚠ 水タンクに水を注水し、必ずウエイトとしてご利用下さい。

【ご注意】

脚部と固定する為のボルトは予め、ポールの先端部分に取付けてありますので組立の際に外してご使用下さい。

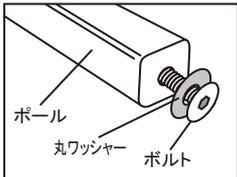

ポール
丸ワッシャー
ボルト

ご使用方法



消毒液BOX



(設置例)


消毒液BOXに消毒液をセットしてご使用下さい。




※ 消毒液ボトルは付属しておりません。(ボトルサイズ100×100mm以下)
※ 設置する消毒液ボトルは、片持ち式ボックスの為1リットル未満を推奨いたします。

サイン交換方法

ポスター交換はフレーム上辺の左右のビスをゆるめ、上辺フレームを引き抜き中の面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけ。

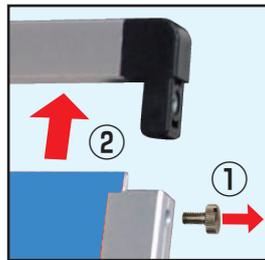

— 断面図 —

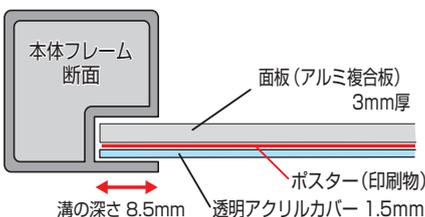

本体フレーム 断面
面板(アルミ複合板) 3mm厚
溝の深さ 8.5mm
透明アクリルカバー 1.5mm
ポスター(印刷物)

※お届け時にはアクリル板に茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、上記の手順でアクリル板を外し、剥がしてからご使用下さい。

※付属のポスターからお手持ちのポスターへ交換の際はポスターに耐水加工が必要です。

パネル無しタイプも

シンプルなスタンドのみのタイプもございます



※製品についてのお願い
本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。