

トールパーテーショントライアングル 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・ 設置場所があきらかに水平でない、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ 特に脚部3点設置の為、誤ったご利用方法は転倒の要因となりますのでご注意下さい。
- ・ アクリル面板をお選びの際、アルコール入り消毒液等は使用しないで下さい。

注意



必ず実行

- ・ 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、完全に固定する。
- ・ 乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますので、ご注意下さい。



セット内容

セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

取扱説明書に同梱




六角ボルト 1本



スパナ



ナット付アジャスター

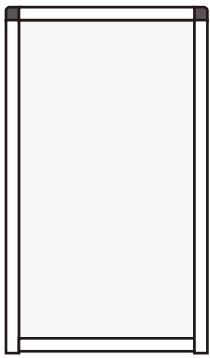

本体パーツ(上部)1台



脚部パーツ1本


脚部の取付方法



- ① 取り扱い説明書に同梱の六角ボルトで長い脚部を本体パーツ片側のネジ穴にしっかりと固定します。(最後に同封のスパナで締め切る)



- ② 反対側のネジ穴にナット付アジャスターを差し込み、長い脚部側と高さを合わせますが、その際設置場所によって微調整しパーテーションがぐらぐらしないようしっかりと前後の高さを合わせる事。

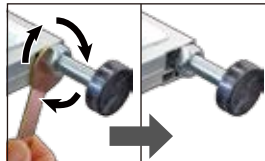


- 最後にアジャスターが緩まないよう同封のスパナでナットを固く固定して下さい。



トールパーテーショントライアングルタイプはテーブルとテーブルの隙間などの設置の際脚部のパイプで足元が邪魔にならないよう考えられたスタイルです。脚部3点設置の為、本体を押すなどの行為で転倒の恐れがあります。

設置場所に注意し、長い本体脚部がしっかりと固定できる場所をお選び下さい

面板の取り外し方法

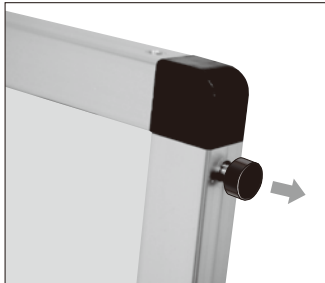

初回お届け時や、交換の際は下記の手順でアクリル／塩ビ板を取り外して下さい。

- ① フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。
※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。

- ② ネジを外した状態でフレームの上辺を引き上げ取り外します。


※お届け時には面板に茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、上記の手順で面板を外し、剥がしてからご使用下さい。

※製品についてのお問い合わせは、本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

お手入れ方法



面板の材質にアクリル板をお選び頂いた場合は、アルコール入り消毒液を吹きかけるとクラック(ひび割れ)が入る恐れがございます。

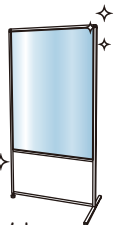

- ・ お手入れは、柔らかい布で水拭きまたは、乾拭きをしてください。
- ・ 汚れが気になる場合は、中性洗剤を薄めた水で布を絞り、拭き取ってください。その後しっかりと乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・ ホコリの付着が気になる場合は、ホームセンター等で販売されている帯電防止用の溶剤を含んだスプレーを用いるのも有効ですが製品によっては、適した素材があるので表示をご確認の上ご利用ください。

※ガラス用の物などを用いるとクラック/割れ等はいはる恐れがございます。